



Russell Hobbs

At the heart of your home

Family Plus Digital Kombi Mikrowelle Bedienungsanleitung



**Model Number:
RHM3003(B)**

Für Kundenservice und Reklamationen
reklamation@stengel-steelconcept.de
0049-7961 9121400

**Bitte bewahren Sie diese Anleitung
sorgfältig auf**

Inhalt

	Seite
Sicherheitshinweise	3 – 8
Über Ihre Mikrowelle	9 - 10
Produktinformation	11
Auspacken und Aufstellen	12
Produkt Übersicht	13 – 14
Anschluß des Geräts	15 - 16
Einsetzen des Drehtellers	17 – 18
Display	19 – 20
Bedienfeld	21
Benutzung der Kombi Mikrowelle	22 – 49
Uhrzeit einstellen	22 – 23
Timer einstellen	24
Mikrowellen Kochen	25 – 26
Quick Start - Schnellstart	27
Grill Funktion	28 – 29
Umluft Backfunktion	30 – 33
Kochen mit Umluft (mit & ohne Vorheizen)	34 – 38
Auftrauen nach Gewicht und Zeit	39 – 41
Mehrstufiges Kochen	42 – 44
Automatik Programme	45 – 47
Kindersicherung, Überprüfen von Funktionen, allgemeine Information	48 – 49
Anschluß an das Stromnetz	50 – 51
Probleme-Lösungen	52 - 55
Guarantee and Customer Services	56
Spare Parts	57
Notes	58-59

SICHERHEITSHINWEISE

**Wichtige Sicherheitshinweise!
Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!**

ACHTUNG: Bei beschädigter Tür, Türdichtung oder Verriegelung darf das Gerät solange nicht betrieben werden, bis es von einem Fachmann repariert wurde.

ACHTUNG: Es ist für alle Personen außer für befähigte Personen gefährlich, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen die Abdeckung entfernt wird, die Schutz vor Mikrowellen bietet.

ACHTUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.

ACHTUNG: Das Gerät und die zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden, die Heizelemente dürfen nicht berührt werden.

ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während Sie es benutzen.

ACHTUNG: Verwenden Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie leer ist. Dies könnte das Gerät beschädigen.

SICHERHEITSHINWEISE

**Wichtige Sicherheitshinweise!
Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!**

**Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Es ist nicht zur Verwendung in gewerblicher oder
kommerziellen Anwendungen vorgesehen.**

**Diese Mikrowelle dient nur zum Erhitzen von Speisen und
Getränken. Das Trocknen von Kleidungsstücken,
Erwärmen von Wärmekissen, Weizensäcken,
Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern etc. ist
äußerst gefährlich und kann zu Verletzungen oder Brand
führen**

**Verwenden Sie keine Metallpfannen, Geschirr mit
Metallgriffen oder metallische Gegenstände in der
Mikrowelle. Verwenden Sie keine mit Papier überzogenen
Drahtbinder auf Plastiktüten.**

Niemals etwas in die Gehäuseöffnungen stecken!

**Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und
Kenntnissen nur unter Aufsicht verwendet werden wenn
sie die verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder
sollten nicht mit dem Gerät spielen.**

SICHERHEITSHINWEISE

- Lebensmittel, die eine Mischung aus Fett und Wasser enthalten (z. B. Brühe), sollten nach dem Ausschalten 30 bis 60 Sekunden im Ofen stehen. Dies dient dazu, dass sich die Mischung absetzen kann und verhindert, dass sie sprudelt, wenn ein Löffel hineingelegt wird oder ein Brühwürfel hinzugefügt wird.
- Denken Sie beim Erhitzen oder Garen von Speisen oder Flüssigkeiten daran, dass bestimmte Lebensmittel (z. B. Marmelade und Hackfleisch) sehr schnell heiß werden.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Sieden führen, daher ist beim Umgang mit den heißen Gefäßen Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrung muss vor dem Verzehr gerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Erhitzen Sie Babyflaschen nicht mit aufgesetzter Sauger.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, selbst wenn das Erwärmen beendet ist.
- Kochen Sie keine Lebensmittel, die von einer Haut/Folie umgeben sind, z. B. Eigelb, Kartoffeln, Leber, Würstchen, Fertiggerichte usw., ohne sie mehrmals mit einer Gabel einzustechen.
- Versuchen Sie nicht, Speisen in dieser Mikrowelle zu frittieren..
- Überhitzen Sie die Speisen nicht
- Achten Sie beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern auf das Gerät, da sich die Behälter möglicherweise entzünden können.

SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn sich im Inneren des Ofens Rauch bildet oder sich etwas entzündet, halten Sie die Ofentür geschlossen. Bei Rauchentwicklung das Gerät ausschalten oder den Netzstecker ziehen und die Tür geschlossen halten, um Flammen zu ersticken
- Bitte denken Sie daran, dass Speisen oder Flüssigkeiten beim Erhitzen Dampf abgeben oder spritzen können. verschließen Sie ein Gargefäß nie vollständig, lassen Sie immer den Dampf entweichen.
- Verwenden Sie keine Kunststoffbehälter zum Erhitzen oder Garen von Lebensmitteln, die viel Fett oder Zucker enthalten.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller.
- Beachten Sie bei der Verwendung von Grillrost und Backblech, dass diese während des Garens, Backen oder Grillens sehr heiß werden. Bitte verwenden Sie zum Entfernen dieser heißen Teile geeignete Ofenhandschuhe, um sich nicht zu verbrennen.
- Verwenden Sie nur Kochgeschirr und -utensilien, die für die Verwendung in einem Mikrowellenherd zugelassen sind.
- Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Erwärmen von Geschirr, Tellern oder Geschirr.
- Kochen Sie nicht mit Behältern mit sich verengender Öffnung wie Flaschen → Explosionsgefahr

SICHERHEITSHINWEISE

- Bevor Sie Ihren Mikrowellenherd reinigen, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie das Innere des Ofens sauber. Wenn Speisen oder Flüssigkeiten an den Ofenwänden haften, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Wir empfehlen, keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel zu verwenden.
- An der rechten Wand des Innenraums befindet sich die Abdeckung, durch die Mikrowellen geleitet werden, damit Ihre Speisen sich erwärmen. Es ist wichtig, dass diese Abdeckung immer sauber gehalten wird. Wischen Sie diese Abdeckung mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend ab.
- Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste entfernt werden. Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu Brandgefahr führen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie unbedingt, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen kann.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zum Reinigen der Ofentür, da diese die Oberfläche zerkratzen und das Glas beschädigen können.
- Wenn sich Dampf bildet, wischen Sie diesen mit einem weichen Tuch ab.

SICHERHEITSHINWEISE

- Entfernen Sie regelmäßig den Glasdrehteller und spülen Sie ihn in warmem Spülwasser oder der Geschirrspülmaschine. Reinigen Sie regelmäßig die Drehtellerhalterung und den Ofenboden. Wischen Sie einfach die Unterseite des Ofens mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser und trocknen Sie sie anschließend ab. Den Drehtellerhalter mit mildem Reinigungs- oder Spülmittel säubern.

ÜBER IHRE MIKROWELLE

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Russell Hobbs 30-Liter-Kombi Mikrowelle entschieden haben

Die 30-Liter-Russell Hobbs-Mikrowelle mit großem Fassungsvermögen ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Sie verfügt über eine verspiegelte Türoberfläche und kombiniert das Kochen in der Mikrowelle mit dem Grill und dem Heißluftofen, so dass Sie mit einem einzigen Gerät verschiedene Gerichte zubereiten können.

Das Kochen für Familie und Freunde oder das Aufwärmen großer Teller wird mit 900 Watt Mikrowellenleistung und 10 automatischen Programmen zum Kinderspiel. Der echte Umluftofen funktioniert genauso wie ein herkömmlicher Ofen, der Ihnen die Möglichkeit einer zusätzlichen Kochmöglichkeit bietet. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Mikrowellenenergie, Grill und Backfunktion (gebläseunterstützt) zu kombinieren, mit der Sie erhitzen, braten und knusprig braun überbacken können. Ideal für Lasagnes, Pizzas, Ofenkartoffeln und Kuchen.

Diese Mikrowelle hat einen herausnehmbaren Glasdrehteller und einen Edelstahl-Innenraum für eine einfache Reinigung. Das Gerät verfügt außerdem über Gewicht- und Zeit-Abtauung, eine Kindersicherung und ein einfaches, funktionales Bedienfeld, einschließlich Uhr und digitaler Zeitschaltuhr. Es wird komplett mit einem Grillrost und einem Backblech geliefert, damit Sie alle Funktionen dieser Kombinationsmikrowelle nutzen können. Die 30-Liter-Mikrowelle von Russell Hobbs ist für das unkomplizierte Kochen mit der Familie konzipiert.

ÜBER IHRE MIKROWELLE

Mikrowellen sind hochfrequente elektromagnetische Wellen, die Radiowellen ähneln. Während die Länge der Radiowellen von einem Meter bis zu vielen Kilometern variieren kann, sind Mikrowellen sehr kurz (weniger als 12,5 Zentimeter).

Mikrowellen erzeugen keine Wärme, sondern bringen Wassermoleküle in Lebensmitteln in Schwingung. Diese Schwingungen erzeugen Wärme, die das Essen kocht. Deshalb kommen die Speisen heiß aus der Mikrowelle, während die Behälter im Ofen viel kühler bleiben. Die Mikrowellen bleiben nicht in der Luft oder den Lebensmitteln, wenn Sie die Tür der Mikrowelle öffnen.

Der Mikrowellenherd funktioniert mit einer normalen Haushaltssteckdose. In der Mikrowelle befindet sich das Magnetron, das die elektrische Energie in Mikrowellen umwandelt.

Mikrowellen können kein Metall durchdringen, daher ist das Innere des Ofens mit Metall ausgekleidet. Die Tür besitzt ein feines Metallgeflecht, das Austreten der Mikrowellen verhindert. Dies bedeutet, dass bei geschlossener Mikrowellentür keine Möglichkeit besteht, dass Mikrowellen freigesetzt werden. Mit der Heißluftfunktion können Sie Speisen wie bei einem herkömmlichen Backofen zubereiten. Die Mikrowellenfunktion wird nicht verwendet.

Es wird empfohlen, den Ofen auf die entsprechende Temperatur vorzuheizen, bevor Sie das Gargut in den Ofen stellen.


PRODUKT INFORMATION

Nennspannung	230V – 240V ~ 50Hz
Nennleistung (Mikrowelle)	1400-1450 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle)	850-900W
Nennleistung (Grill)	1000 - 1100W
Nennleistung (Heißluft)	2300 - 2500W
Fassungsvermögen	30L
Durchmesser des Drehtellers	31.5cm
Äußere Abmessung (H x B x T)	32.6cm x 52.0cm x 50.0cm
Netto Gewicht, circa	18.9Kg
Anzahl der Leistungsstufen	5
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Drehteller Aufnahme, Drehteller Halterung, Glasdrehteller, Grillrost, Backblech , Abdeckung

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

Vor Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung. Entfernen Sie das kleine Kartenstück an der rechten Seite des Innenraums **nicht**. (siehe Bild unten.) Dies wird als Wellenleiterabdeckung bezeichnet und ermöglicht den Ausgang der Mikrowellen, um Lebensmittel zu erwärmen und zu verhindern, dass Fremdkörper in die mechanischen Teile gelangen.

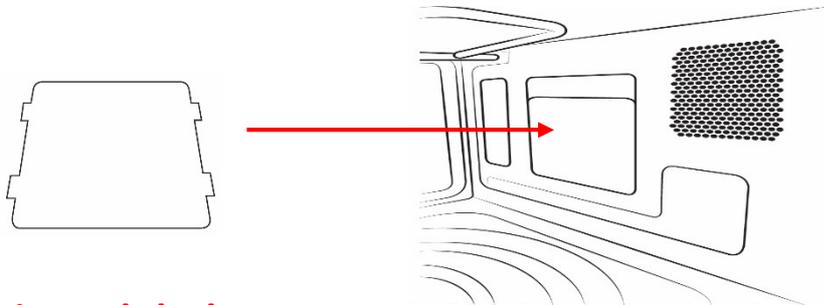

Achtung: Diese Abdeckung nur mit feuchtem Tuch reinigen!!

2. Überprüfen Sie den Ofen nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden:

- Eine falsch ausgerichtete Tür
- Eine beschädigte Tür
- Beschädigung des Glases oder des Displays
- Dellen im Innenraum

Wenn Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte an:


reklamation@stengel-steelconcept.de 0049-7961 9121400

Dieser Mikrowellenherd wiegt ungefähr 18,9 kg. Sie müssen ihn auf eine waagerechte Fläche stellen, die stark genug ist, um dieses Gewicht zu tragen.


Der Ofen muss vor hohen Temperaturen und Dampf geschützt werden..

Stellen Sie nichts auf dem Mikrowellenherd ab.


PRODUKT ÜBERSICHT

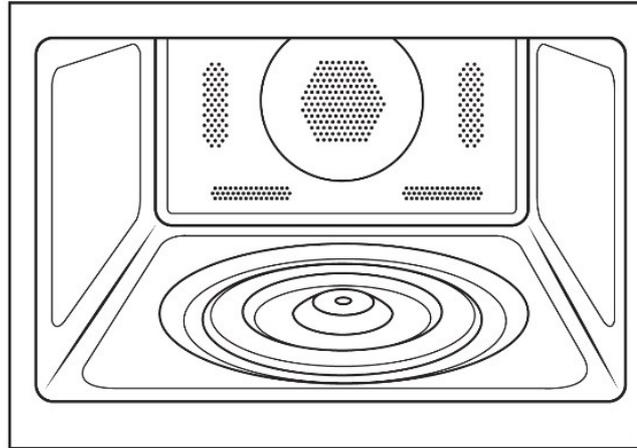


Innenraum mit Mulde

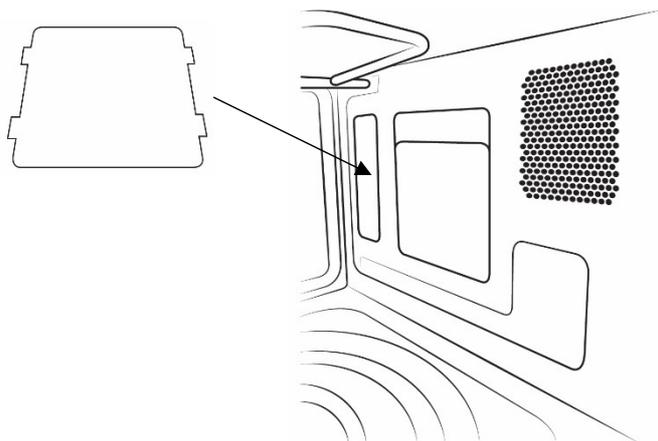


Wellenleiterabdeckung

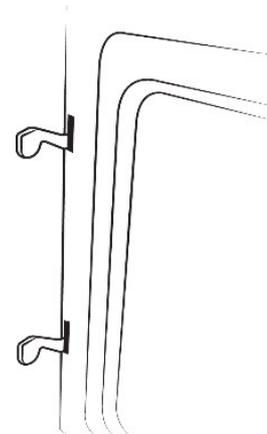


Türverriegelungen

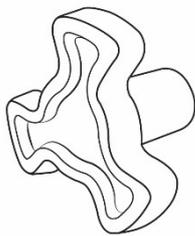

Aufnahme

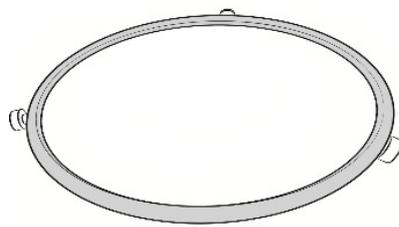


Halterung

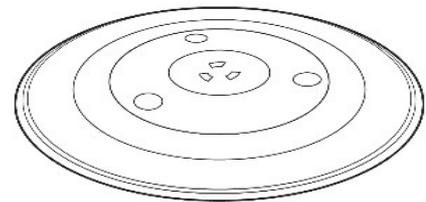


Glasdrehsteller

PRODUKT ÜBERSICHT


Bedienfeld einschließlich Türöffnertaste (Erläuterungen zur Verwendung finden Sie auf Seite 21)

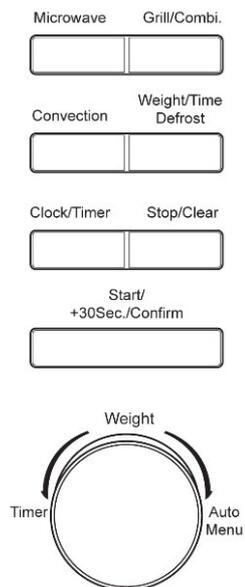

Bedienfeld

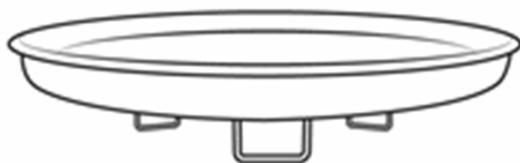

Rundes Backblech mit Griff

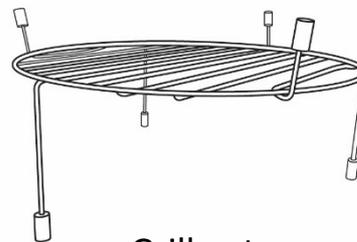


Grillrost

Grillrost & Backblech nur zum Grillen und Umluftkochen.
VORSICHT: GRILLROST UND BACKBLECH WERDEN SEHR HEISS!!!
BITTE TRAGEN SIE OFENHANDSCHUHE

INSTALLATION DES MIKRO-OFENS

- Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Die Verwendung des Geräts kann den Empfang beeinträchtigen.
- Schließen Sie den Ofen an eine geeignete Schuko-Steckdose (16A) an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung (230V) entspricht. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

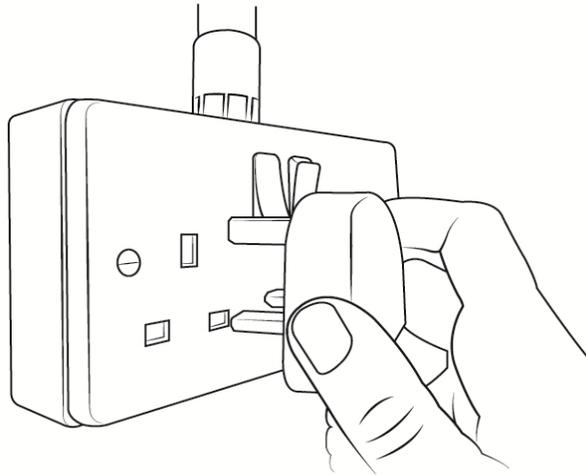


- Der Mikrowellenherd sollte nur freistehend verwendet werden und darf nicht in einem geschlossenen Schrank verwendet werden.
- Wählen Sie eine ebene Fläche, die ausreichend Platz für die Auslassöffnungen bietet


Einbau des Drehtellers

- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass alle Sicherungen und Verpackungen vom Glasteller und dem Drehtellerring entfernt wurden.
- **Der Drehteller darf niemals beim Drehen behindert werden! Legen Sie die Drehteller niemals verkehrt herum ein!**
- Um den Drehteller einzubauen, gehen Sie wie folgt vor:


Schritt 1) Die Aufnahme des Drehtellers sollte sich in der Mitte der Aufnahme befinden

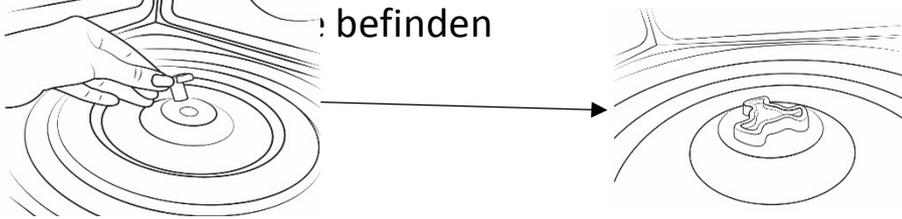

Schritt 2) Den Drehteller Ring auf der Aufnahme einsetzen

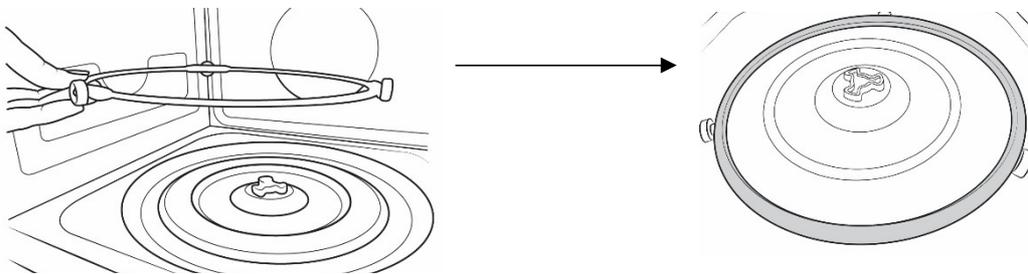


Schritt 3) Den Drehteller mittig auf den Ring setzen

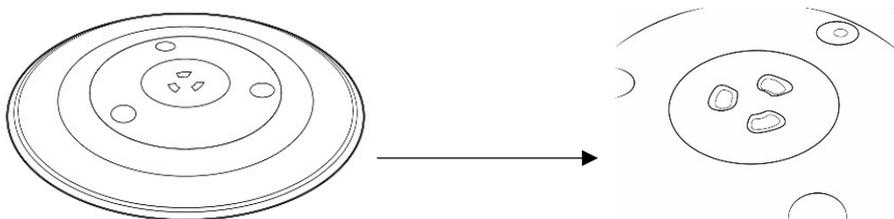

Einbau des Drehtellers

Die Glasschale, der Drehtellerring und die Aufnahme müssen während des Kochens immer verwendet werden (siehe unten).

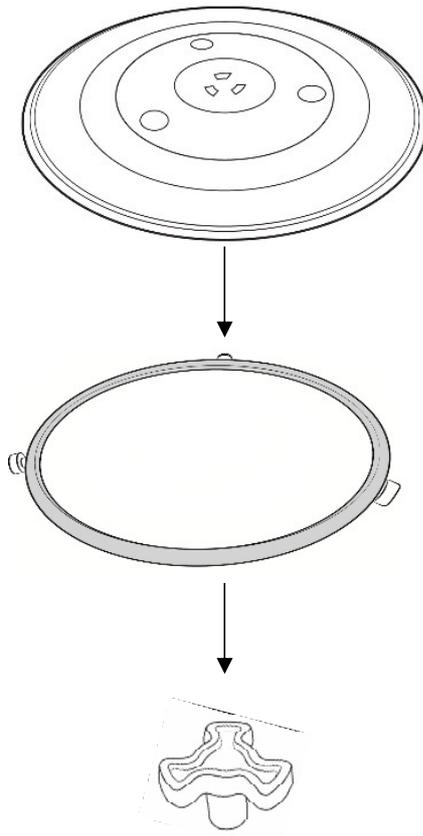

- Legen Sie die Speisen nicht direkt auf den Glasteller, benutzen Sie immer mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass das Geschirr mikrowellengeeignet ist.
- Wenn die Glasschale oder der Drehtellerring beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an reklamation@stengel-steelconcept.de

DISPLAY



Symbol für **Mikrowellenfunktion**



Symbol für **Heissluftfunktion**




Symbol für **Grillfunktion**



Symbol für **Auftaufunktion**



Symbol für **Kindersicherung**



Symbol für **Automatikprogramm**

g

Symbol für **Gewicht** in Gramm

°C

Symbol für **Temperatur** in Grad Celsius



Anzeige, die den Fortschritt des Vorheizens anzeigt.

DISPLAY



Automatisches Pizza Programm



Automatisches Fleisch Programm



Automatisches Gemüse Programm



Automatisches Pasta/Nudel Programm



Automatisches Kuchen Programm



Automatisches Kartoffel Programm



Automatisches Fisch Programm



Automatisches Getränke Programm



Automatisches Popcorn Programm



Automatisches Hühnchen Programm


Auf den Seiten 45 - 47 finden Sie Anweisungen und Erläuterungen zu den automatischen Menüs

Bedienfeld



MENÜ BILDSCHIRM Anzeige von Garzeit, Leistung, Funktionen und Uhrzeit. (Siehe Seite 19)

Microwave



MIKROWELLE Taste für Mikrowellenfunktion.

Die Leistungsstufe kann durch Drehen des Drehreglers oder wiederholtes Drücken der Taste geändert werden (Siehe Seite 25-26).

Grill/Combi.



GRILL/COMBI Taste für Grillfunktion und Kombikochen. Bitte beachten Sie: Das Grillelement befindet sich oben in der Aussparung. (Siehe Seite 28 - 33)

Convection



Convection Taste für Heißluftbacken. (siehe Seite 34 - 38).

Weight/Time
Defrost



WEIGHT/TIME/DEFROST Taste für Auftaufunktion. (Siehe Seite 39 - 41)

Clock/Timer



CLOCK/TIMER Taste zur Einstellung der Uhr. (siehe Seite 22-24)

Stop/Clear




STOP/CLEAR Taste um die Mikrowelle zu stoppen. Ein zweites Mal Drücken setzt die Zeit auf 0 zurück.

Start/
+30Sec./Confirm



START/+30 SEC/CONFIRM Taste um den Garvorgang zu starten

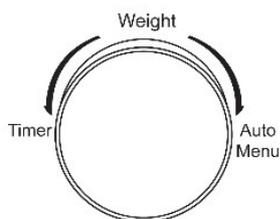

TIMER/WEIGHT Dieser Drehknopf wird für eine Reihe von Funktionen verwendet.

AUTO MENU Drehen Sie den Drehknopf, um das automatische Menü aufzurufen. (Siehe Seite 45-47)

Benutzung der Kombi Mikrowelle


Uhrzeit Einstellung Wenn der Mikrowellenherd zum ersten Mal eingeschaltet wird, zeigt das Display "00:00" an und der Summer ertönt einmal.

1) Drücken Sie „CLOCK / TIMER“, um Stunden oder Minuten auszuwählen. Die Stundenangaben blinken. Die Uhrzeit kann jetzt geändert und eingestellt werden. Wenn Sie die Stunden ändern, blinkt die "0" auf der linken Seite. Das bedeutet, dass Sie jetzt den Drehknopf drehen können, um die Stunden einzustellen

Clock/Timer



2) Drehen Sie das Wählrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Stunden einzustellen. Die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 23 liegen (dies ist eine 24-Stunden-Uhr)

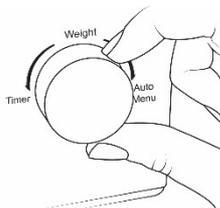


3) Drücken Sie erneut die Taste „CLOCK / TIMER“. Die Minutenangaben blinken.

Clock/Timer



4) Drehen Sie das Wählrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Minuten einzustellen. Die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 59 liegen.

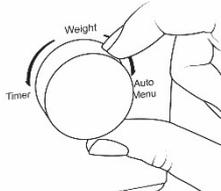

Benutzung der Kombi Mikrowelle

Fortsetzung Uhrzeiteinstellung ...

5) Drücken Sie „CLOCK / TIMER“, um die Uhreinstellung abzuschließen. Das ":" blinkt dann.

Clock/Timer



6) Die Uhr ist jetzt eingestellt. Wenn die Uhr erneut geändert werden muss, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

Hinweis:

- 1) Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nach dem Einschalten nicht.**
- 2) Wenn Sie während der Uhreinstellung "STOP / CLEAR" drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück.**

Wichtige Notiz:

Um etwaige produktionsbedingte Rückstände aus dem Ofen zu entfernen, vor dem ersten Gebrauch einen Becher, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, in die Mikrowelle stellen.

Stellen Sie die Mikrowelle für 2 Minuten auf die höchste Leistungsstufe. Achtung beim Herausnehmen - Die Tasse und das Wasser sind nun sehr heiß.

Benutzung der Kombi Mikrowelle

TIMER (Nur Timer – keine Mikrowellenfunktion)


1) Drücken Sie zweimal auf „CLOCK / TIMER“ und auf dem Display wird „00:00“ angezeigt.

Clock/Timer




X 2

2) Drehen Sie das Wählrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die gewünschte Zeit einzugeben. (Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.)

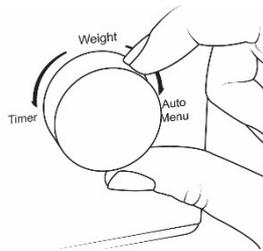

3) Drücken Sie die Taste „START / + 30SEC. / CONFIRM“, um die Einstellung zu bestätigen.

Start/
+30Sec./Confirm



4) Wenn die Zeit erreicht ist, ertönt der Summer fünfmal, um anzuzeigen, dass die Zeit abgelaufen ist.


Hinweis: Der Timer kann auch zu anderen Zwecken verwendet werden. Er ist eine ergänzende Funktion zum Kochen.

Benutzung der Kombi Mikrowelle


MICROWAVE COOKING








1) Press the **"MICROWAVE"** button once, and "P100" will display and flash.

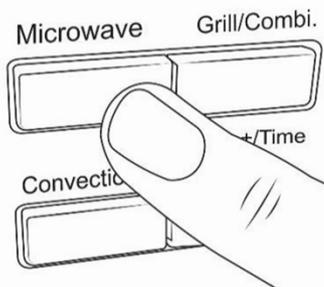


2) Turn the **"TIMER/WEIGHT/AUTO"** dial to select the desired microwave power. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will be displayed **OR** Press the **"MICROWAVE"** button to scroll through the power levels.

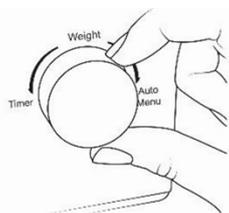


OR

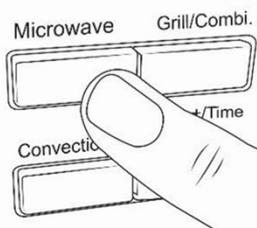

3) Press the **"START/+30SEC/CONFIRM"** button to confirm.

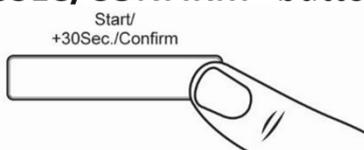


4) Turn the **"TIMER/WEIGHT/AUTO"** dial to adjust the cooking time. (The time setting should be between 5 seconds and 95 minutes)

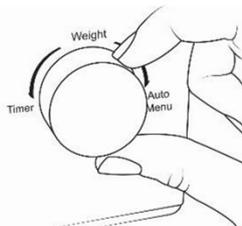


USING THE MICROWAVE OVEN

MIKROWELLEN-COOKING FORTSETZUNG

5) Drücken Sie die Taste "START / + 30SEC / CONFIRM", um den Garvorgang zu starten.

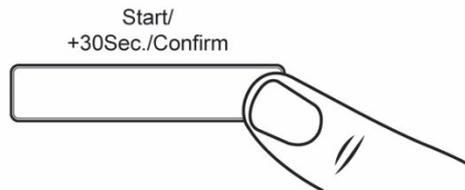

Wenn Sie eine falsche Leistungsstufe oder -zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste „STOP / CLEAR“. Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an oder Sie können den Garvorgang jederzeit beenden, indem Sie die Taste „STOP / CLEAR“ drücken.

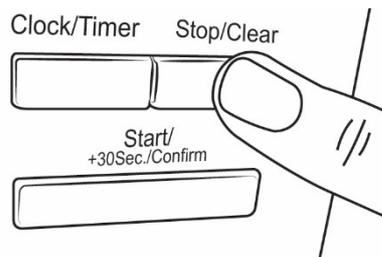

Die folgende Tabelle zeigt, welche Leistungsfunktion der Kochleistung und der Wattzahl entspricht.

Drücken Sie die Powertaste	Kochleistung	Äquivalente Nennleistung
P100	100%	900W
P80	80%	720W
P50	50%	450W
P30	30%	270W
P10	10%	90W

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

QUICK START - Schnellstart

1) Drücken Sie die Taste "START / + 30SEC. / CONFIRM", um 30 Sekunden lang mit 100% Leistung zu kochen. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wird die Garzeit um 30 Sekunden auf maximal 95 Minuten verlängert.




Hinweis: Während des Garens mit Mikrowelle, Grill, Umluft und Kombination kann die Garzeit durch Drücken der Taste „START / + 30SEC / CONFIRM“ um 30 Sekunden verlängert werden.


Diese Funktion ist nicht verfügbar bei Auftauen, mehrstufig Kochen und den Automatik Programmen

KOCHEN MIT TIMER UND QUICK START

Drehen Sie den Drehknopf „TIMER / WEIGHT / AUTO“ gegen den Uhrzeigersinn, um die Garzeit einzustellen. (Die maximale Einstellzeit beträgt 95 Minuten.). Reduzieren Sie die Garzeit, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn weiterdrehen.

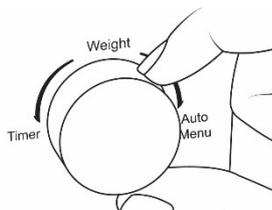

1) Drücken Sie die Taste "START / + 30SEC. / CONFIRM", um den Garvorgang mit Leistungsstufe 100 % zu starten.

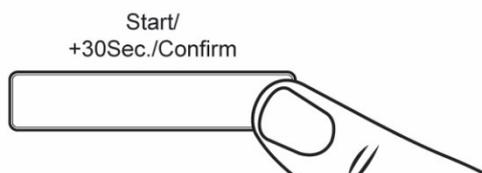


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

GRILL FUNKTION


Bitte beachten: Diese Funktion wird nur zum Bräunen von Speisen empfohlen, da sie nicht so stark ist, wie ein Haushaltsgrill. Das Grillgut sollte vorgewärmt sein, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.

Für ein optimales Grillergebnis müssen Sie die C-3-Methode (Umluft Backfunktion) verwenden (siehe Seiten 30 - 33).


- 1) Drücken Sie einmal die **“GRILL / COMBI”** -Taste und **“G-1”** wird angezeigt.

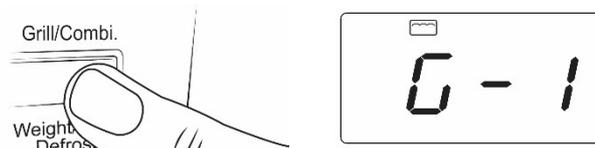


- 2) Drücken Sie **“START/+30 SEC./CONFIRM”** Taste zur Bestätigung.

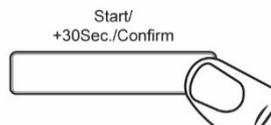

- 3) Drehen Sie den **“TIMER / WEIGHT / AUTO”** -Regler, um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte zwischen 0:05 und 95:00 liegen). Um den Grill vorzuwärmen, sollten Sie das Gerät 10 - 15 Minuten in der Grillfunktion laufen lassen, bevor Sie Speisen hineingeben.

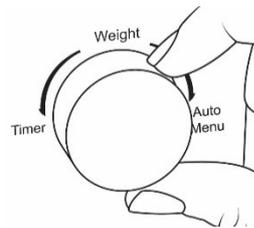


- 4) Drücken Sie die **“START / + 30 SEC./CONFIRM”** -Taste, um den Garvorgang zu starten.

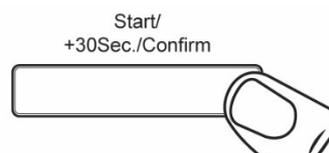

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

GRILL FUNKTION Fortsetzung

Wenn Sie eine falsche Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste „**STOP / CLEAR**“. Das Display zeigt die Uhrzeit an. Der Garvorgang kann j abgebrochen werden, indem Sie die Taste „**STOP / CLEAR**“ drücken.

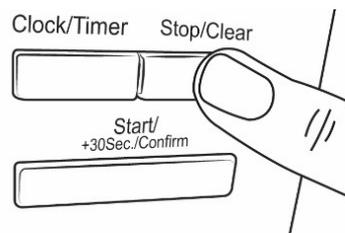

Nach der Hälfte der Grillzeit piept das Gerät zweimal, damit Sie das Essen wenden können. Um ein gleichmäßigeres Grillen zu erreichen, sollten Sie das Gargut umdrehen, die Tür schließen und dann „**START / + 30 SEC./CONFIRM**“ drücken, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn die Tür nicht geöffnet wird und das Gargut nicht gewendet wird, kann der Ofen weiter grillen, bis die Zeit abgelaufen ist.

Nach Ablauf der Garzeit piept Ihre Mikrowelle und auf dem Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Wichtiger Hinweis:

Das Innere der Mikrowelle und die Speisen, die Sie zubereitet haben, können sehr heiß sein. Gehen Sie daher mit Vorsicht vor, wenn Sie Gegenstände aus der Mikrowelle nehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Ofenhandschuhs.

Stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen ist, nachdem Sie das Gargut aus der Mikrowelle genommen haben.

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

UMLUFT BACKFUNKTION (MIKROWELLE + GRILL + OFEN)

Kombiniertes Kochen ermöglicht es Ihnen, Mikrowellenenergie, Grill und Backfunktion (Heißluft) zu kombinieren, damit Sie erwärmen, grillen und knusprig und braun backen können.

Welche Funktion soll ich verwenden?

Die C-1-Methode: Mikrowelle und Umluft

Sie möchten das Essen schnell in der Mikrowelle erwärmen, aber ein gebackenes Finish geben. Zum Beispiel beim Erwärmen von Lasagne: Die Lasagne wird schnell in der Mikrowelle erwärmt, mit Umluft gleichzeitig aufgebacken.

Die C-2-Methode: Mikrowelle und Grill

Sie möchten mit der Mikrowellenfunktion schnell kochen, wünschen aber ein knuspriges Grillergebnis. Zum Beispiel eine Ofenkartoffel: Die Kartoffel wird in der Mikrowelle gekocht, für eine krosse Schale gegrillt, was ein Ergebnis wie aus dem Ofen ergibt.

Die C-3-Methode: Grill & Umluft

Diese Funktion benutzen Sie statt des normalen Haushaltsbackofens. Zum Beispiel für Pizza: Die Umluftfunktion erzeugt eine knusprige Pizza und der Grill bräunt den Käse für ein perfektes Ergebnis.

Die C-4-Methode: Mikrowelle, Grill & Umluft..

Diese Funktion benutzen Sie , wenn Sie das Essen schnell in der Mikrowelle erwärmen, aber auch überbacken möchten. Zum Beispiel Kartoffelauflauf: Der Auflauf wird schnell in der Mikrowelle gegart, mit der Umluftfunktion gebacken und mit dem Grill gebräunt.

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOMBINIERTES KOCHEN (MIKROWELLE + GRILL + OFEN)

Kombifunktion / Programmtabelle

Für die verschiedenen Einstellungen ist die Garzeit wie folgt aufgeteilt:


	Mikrowave	Grill	Umluft
C-1	900W		165°C
	48%		52%
C-2	900W	165°C	
	48%	52%	
C-3		200°C	200°C
		50%	50%
C-4	900W	200°C	200°C
	16%	42%	42%

Bitte beachten Sie, dass Leistung, Temperatur und Dauer der Funktionen nicht verändert werden können, da diese im Gerät voreingestellt sind. Wenn Sie Leistung, Temperatur und Dauer der Funktionen Mikrowelle, Grill und Heißluft in Kombination einstellen möchten, verwenden Sie bitte die auf Seite 40 beschriebene mehrstufige Kochfunktion.


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOMBINIERTES KOCHEN (MIKROWELLE + GRILL + OFEN)


1. Drücken Sie 1 x **GRILL/COMBI** und G1 erscheint im Display

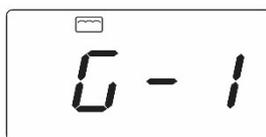


2) Drehen Sie das Wahrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“ oder drücken Sie wiederholt die Taste „GRILL / COMBI“, um die bevorzugte kombinierte Kochmethode auszuwählen. Hören Sie auf zu drücken oder zu drehen, wenn „C-1“, „C-2“, „C-3“ und „C-4“ im Display angezeigt werden.

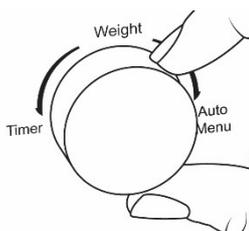

3) Sobald die bevorzugte Kocheinstellung angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Taste „START / + 30 SEC./CONFIRM“.

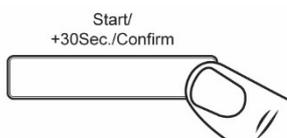


4) Drehen Sie das Einstellrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0: 05- 95:00 sein.)

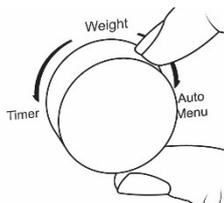


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOMBINIERTES KOCHEN (MIKROWELLE + GRILL + OFEN)

5) Drücken Sie „START / + 30 SEC./CONFIRM“, um den Garvorgang zu starten.



Wenn Sie die falsche Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste „STOP / CLEAR“. Auf dem Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt. Sie können den Garvorgang auch jederzeit durch Drücken der Taste „STOP / CLEAR“ abbrechen..

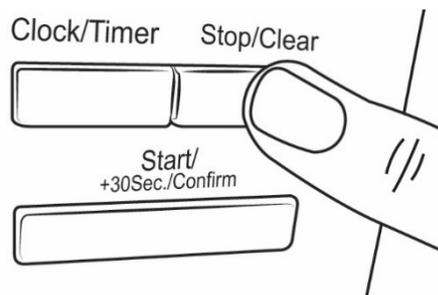

Wichtiger Hinweis:

Das Innere der Mikrowelle und die zubereiteten Speisen können sehr heiß sein. Gehen Sie daher beim Entnehmen aus der Mikrowelle vorsichtig vor. Wir empfehlen die Verwendung eines Ofenhandschuhs.

Nachdem Sie die Lebensmittel aus der Mikrowelle genommen haben, sollten Sie sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOCHEN MIT UMLUFT – (MIT VORHEIZFUNKTION)

Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, um den Ofen auf die entsprechende Temperatur vorzuheizen, bevor Sie die Lebensmittel in den Ofen stellen.



Das Umluftgaren (Heißluftgebläse) wird genau so verwendet, wie Sie es von Ihrem Haushaltsofen gewohnt sind.

1) Drücken Sie einmal die Taste „CONVECTION“-Die Temperatur blinkt im Display auf

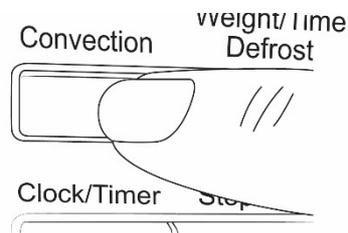


2) Drehen Sie das Wahhrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Hinweis: Die Temperatur kann in Intervallen von 10 Grad zwischen 140 Grad und 230 Grad gewählt werden.

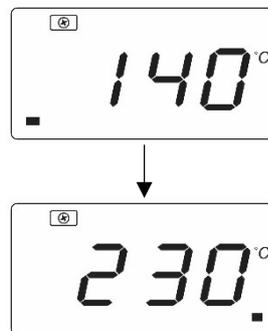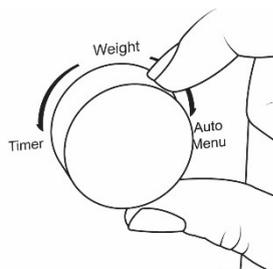


3) Sobald die gewünschte Temperatur angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Taste „START / + 30 SEC./CONFIRM“,

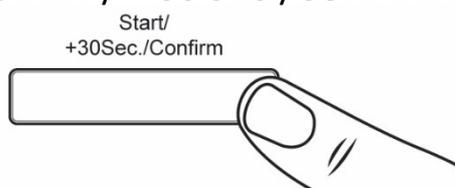


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOCHEN MIT UMLUFT – (MIT VORHEIZFUNKTION)


4) Zum Start der Vorheizfunktion drücken Sie die Taste „START / + 30SEC. / CONFIRM“ erneut. Wenn die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt der Summer zweimal. Die vorgewärmte Temperatur wird angezeigt und blinkt. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie die Lebensmittel in die Mikrowelle. Schließen Sie dann die Tür.

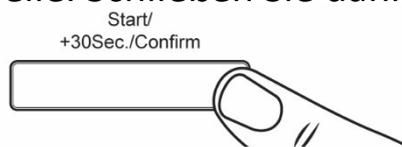

5) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0: 05- 95:00 sein.)

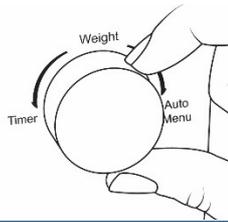

6) Drücken Sie die Taste „START / + 30 SEC./CONFIRM“, um den Garvorgang mit der gewählten Zeit zu starten.

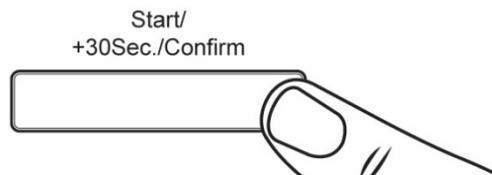

Hinweis:


Die Garzeit kann erst nach Erreichen der Vorheiztemperatur eingestellt werden. Ist diese Temperatur erreicht, muss die Tür geöffnet werden, um die Garzeit einzugeben. Erfolgt das nicht innerhalb von 5 Minuten, stoppt der Ofen das Vorheizen. Der Summer ertönt fünfmal und kehrt in den Standby-Modus zurück.

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOCHEN MIT UMLUFT – (OHNE VORHEIZFUNKTION)




1) Drücken Sie einmal die Taste „CONVECTION“ und die Gartemperatur „140“ blinkt im Display.

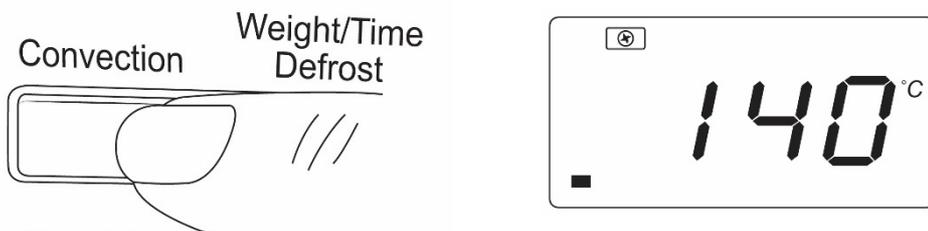

2) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die gewünschte Temperatur auszuwählen. Hinweis: Die Temperatur kann in Intervallen von 10 Grad zwischen 140 Grad und 230 Grad eingestellt werden.




3) Drücken Sie zur Bestätigung der Temperatur die Taste „START / + 30 SEC./CONFIRM“.

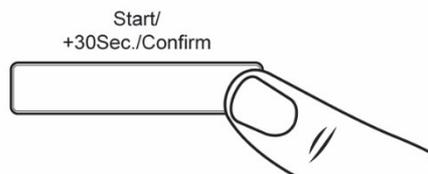


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOCHEN MIT UMLUFT – (OHNE VORHEIZFUNKTION)

4) Drehen Sie das Wahrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0: 05- 95:00 sein.)

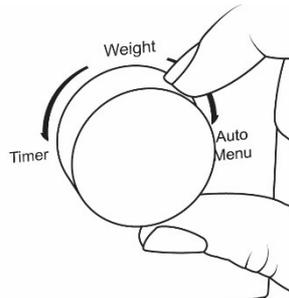


5) Drücken Sie die Taste „START / + 30 SEC./CONFIRM“, um den Garvorgang mit der gewählten Zeit zu starten.

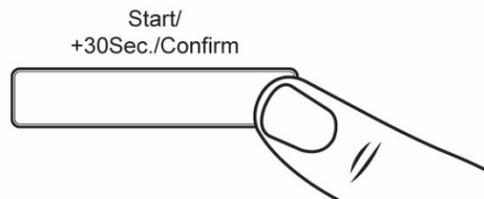

KOCHEN MIT UMLUFT – (MIT UND OHNE VORHEIZFUNKTION)

Wenn Sie die falsche Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste „STOP / CLEAR“. Auf dem Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt. Sie können den Garvorgang auch jederzeit durch Drücken der Taste „STOP / CLEAR“ beenden.

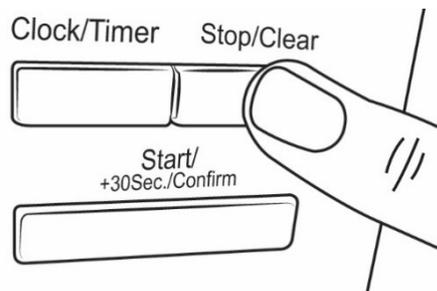

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KOCHEN MIT UMLUFT – (OHNE VORHEIZFUNKTION)

Hinweis:

In dieser Funktion kann die Zubereitung sofort beginnen . Mit der Vorheizfunktion muss der Ofen erst die erforderliche Temperatur erreichen, bevor die Zeit eingestellt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Mikrowelle die gewünschte Temperatur erreicht hat. Bitte fügen Sie daher ein paar zusätzliche Minuten zur Kochzeit hinzu.

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie die Temperatur während des Garvorgangs ändern möchten, muss die Taste „STOP / CLEAR“ zweimal zum Beenden gedrückt werden. Dann kann das Umluftgaren erneut gestartet und neue Temperatur und Zeit eingegeben werden.

Das Innere der Mikrowelle und die zubereiteten Speisen können sehr heiß sein. Gehen Sie daher beim Entnehmen aus der Mikrowelle vorsichtig vor. Wir empfehlen die Verwendung eines Ofenhandschuhs.

Nachdem Sie die Lebensmittel aus der Mikrowelle genommen haben, sollten Sie sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.

Garvorgang unterbrechen

Wenn Sie einen laufenden Garvorgang vorübergehend unterbrechen möchten (z. B. um zu rühren), drücken Sie die Türöffnertaste.


Die Tür der Mikrowelle öffnet sich und die Heizung stoppt sofort.

Um den Garvorgang erneut zu starten, schließen Sie die Mikrowellentür und drücken Sie die Taste "START / + 30SEC. / CONFIRM".


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

AUFTAUEN NACH GEWICHT

1) Drücken Sie einmal die Taste „WEIGHT / TIME DEFROST“. Das Display zeigt „d-1“ an.

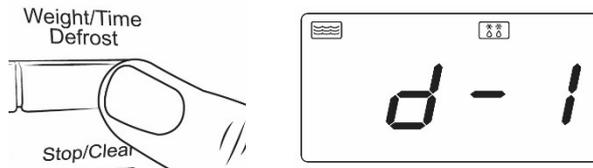


2) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um das Gewicht der Lebensmittel auszuwählen. Währenddessen leuchtet „g“ rot auf. Das Gewicht sollte zwischen 100 und 2000 g liegen.

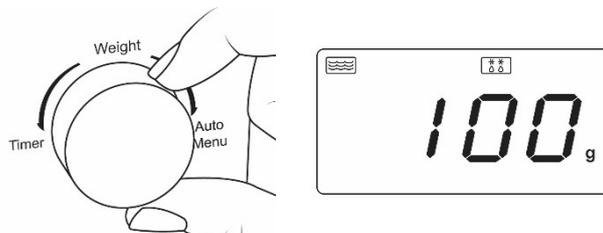

**Bitte lesen Sie die Lebensmittelkennzeichnung für das Gewicht und rechnen Sie eventuell in Gramm um. (1000 g = 1 kg)
Z.B. Ein Fisch - 1,5 kg, → 1500 g .**



3) Drücken Sie die Taste „START / + 30SEC / CONFIRM“, um das Auftauen zu starten.

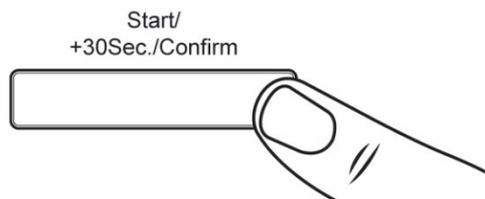


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

AUFTAUEN MIT ZEITVORGABE


1) Drücken Sie zweimal die Taste "WEIGHT / TIME DEFROST" - das Display zeigt "d-2" an.

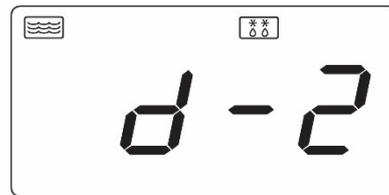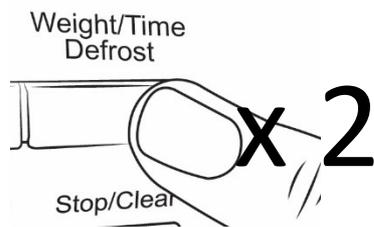

2) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Zeit auszuwählen. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.

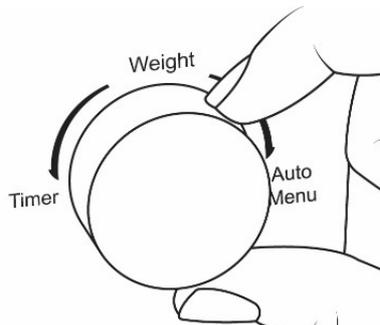


• 3) Drücken Sie die Taste "START / + 30SEC / CONFIRM", um das Auftauen zu starten.

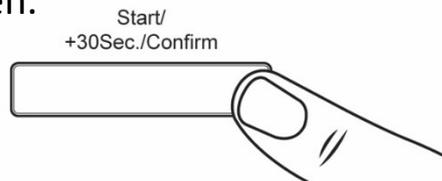

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

AUFTAUEN NACH GEWICHT ODER MIT ZEITVORGABE

Wenn Sie die falsche Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste „STOP / CLEAR“. Auf dem Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt. Sie können den Vorgang auch jederzeit durch Drücken der Taste „STOP / CLEAR“ beenden.

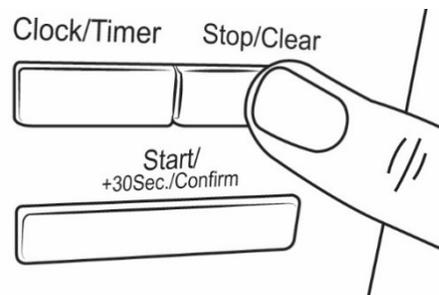

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

Mehrstufiges Kochen




Mit dieser Funktion können zwei Stufen eingestellt werden. Wenn eine der Stufen „Auftauen“ ist, wird empfohlen, diese zuerst einzuschalten. Der Summer ertönt nach jeder Stufe einmal und die nächste Stufe startet automatisch.


Hinweis: Automatikprogramm oder Vorheizfunktion können nicht als mehrstufige Garfunktion eingestellt werden.

Beispiel: Sie möchten das Essen 5 Minuten auftauen, dann 7 Minuten garen mit 80% Mikrowellenleistung. Die Schritte sind wie folgt:


1) Drücken Sie zweimal auf "WEIGHT / TIME DEFROST". Auf dem Display wird "d-2" angezeigt.

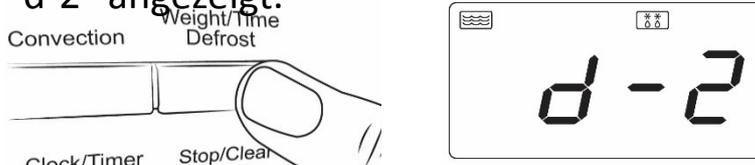

2) Drehen Sie das Wählrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.

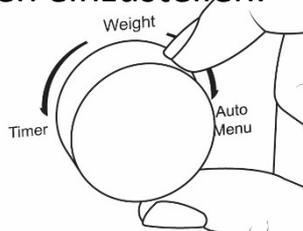


3) Drücken Sie einmal die Taste "MICROWAVE".

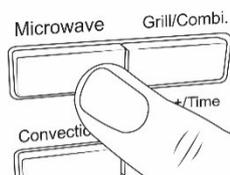


GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

Mehrstufiges Kochen


4) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um 80% Mikrowellenleistung auszuwählen, bis „P80“ angezeigt wird (siehe vorherige Anweisungen für Leistungsstufen)

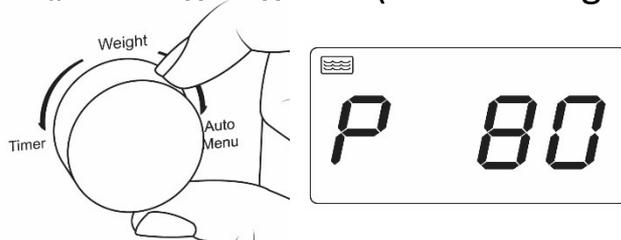


5) Drücken Sie zur Bestätigung "START / + 30SEC. / CONFIRM";

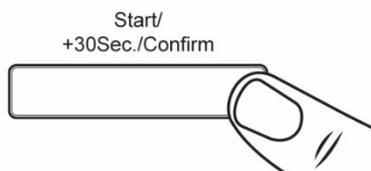

6) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.

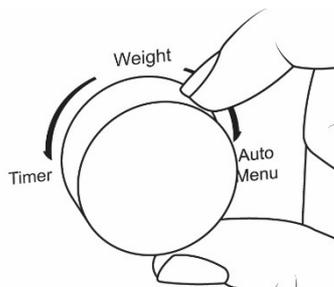


7) Drücken Sie "START / + 30SEC. / CONFIRM", um den Garvorgang zu starten.

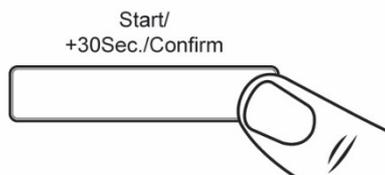

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

Mehrstufiges Kochen


Wenn Sie die falsche Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste „STOP / CLEAR“. Auf dem Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt. Sie können den Garvorgang auch jederzeit durch Drücken der Taste „STOP / CLEAR“ beenden.

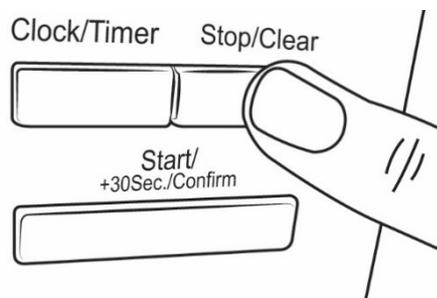

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS


AUTOMATIK PROGRAMME

1) Drehen Sie das Wählrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“ im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Menü für das automatische Garen auszuwählen. Daraufhin wird „A1“, „A2“, „A3“ „A10“ angezeigt.

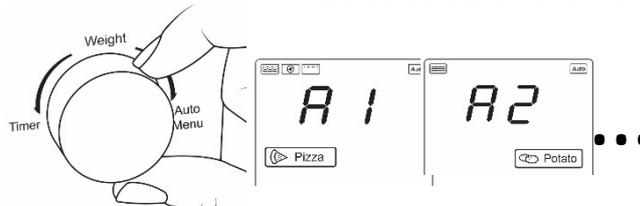


BITTE LESEN SIE DIE TABELLE FÜR DIE AUTOMATIK PROGRAMME AUF DER NÄCHSTEN SEITE, UM DAS RICHTIGE PROGRAMM ZU FINDEN.


2) Drücken Sie die Taste "START / +30 SEC./CONFIRM", um das gewünschte Menü zu bestätigen.

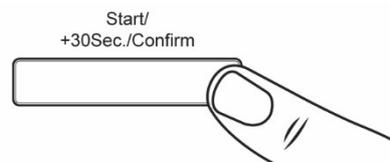

3) Drehen Sie das Wahlrad „TIMER / WEIGHT / AUTO“, um das Gewicht der Lebensmittel oder die Anzahl der Kartoffeln oder Getränke auszuwählen


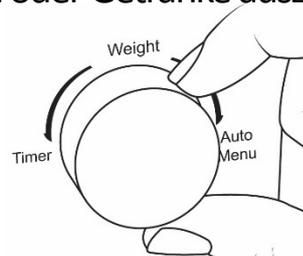


4) Drücken Sie "START / +30 SEC./CONFIRM", um den Garvorgang zu starten.

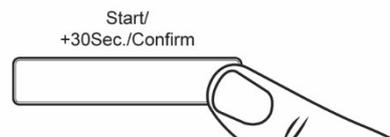

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS


Kochanleitung Automatikprogramme

	Display	Gewicht (g)	Leistung
A1 Pizza  Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A2 Kartoffeln  Potato	1	1 (230g)	100%
	2	2 (460g)	
	3	3 (690g)	
A3 Fleisch  Meat	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Fisch  Fish	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A5 Gemüse  Vegetable	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A6 Getränke  Beverage	1	1 (240ml)	100%
	2	2 (480ml)	
	3	3 (720ml)	
A7 Nudeln  Pasta	50	50 (+ 450ml Wasser)	80%
	100	100 (+ 800ml Wasser)	
	150	150 (+ 1200ml Wasser)	
A8 Popcorn  Popcorn	50	50	100%
	100	100	
A9 Gebäck  Cake	475	475	Auf 160 Grad vorheizen
A10 Geflügel  Chicken	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

AUTOMATIKPROGRAMM

Wenn Sie das Automatikprogramm beenden wollen, drücken Sie die Taste „STOP / CLEAR“. Auf dem Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt. Sie können den Vorgang auch jederzeit durch Drücken der Taste „STOP / CLEAR“ beenden.

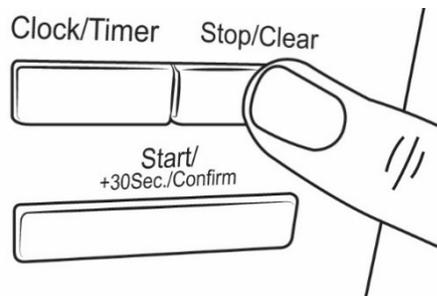


Hinweis:

Wenn Sie sich für „A9-Gebäck“ entscheiden, geben Sie die Backwaren nicht sofort in den Ofen. Das Gerät muss zuerst auf 160 Grad vorgeheizt werden. Nach Erreichen der Temperatur ertönt der Summer zweimal, Sie können das Gebäck in den Ofen stellen., Drücken Sie erneut auf Start. Der Timer läuft ab und die Backfunktion wird gestartet. Bitte vor dem Verzehr Garprobe machen.

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

KINDERSICHERUNG

Sperren: Halten Sie im Standby-Modus die Taste "STOP / CLEAR" 3 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein langes "Piep", wenn die Sperre aktiviert wird. Eine rote Taste leuchtet im Display auf.

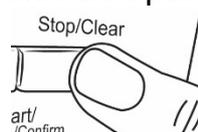

Entsperren: Drücken Sie im gesperrten Zustand die "STOP / CLEAR" -Taste für 3 Sekunden. Es ertönt ein langes "Piep", das darauf hinweist, dass die Sperre aufgehoben wurde. Das Sperrsymbol verschwindet vom Display.

FUNKTIONEN PRÜFEN

PRÜFEN DER ZEIT WÄHREND DES KOCHENS

Drücken Sie "CLOCK / TIMER", um die aktuelle Zeit zu überprüfen. Sie wird für 2-3 Sekunden langezeigt.

Clock/Timer



ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSSTUFE WÄHREND DES KOCHENS

Drücken Sie "MICROWAVE", "GRILL / COMBI". oder die Taste "CONVECTION", die aktuelle Leistungsstufe wird 2-3 Sekunden lang angezeigt

Microwave



Grill/Combi.




Convection



NEUSTART

Wurde die Tür während eines Garvorgangs geöffnet oder die Taste "STOP / CLEAR" gedrückt, betätigen Sie die Taste "START / + 30SEC / CONFIRM" erneut, um den Garvorgang fortzusetzen

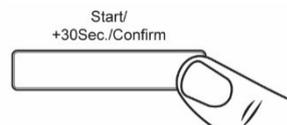

GEBRAUCH DES MIKRO OFENS

Fortsetzung FUNKTIONEN PRÜFEN

Bestätigung des Kochprogramms

Sobald das Garprogramm eingestellt wurde und Sie nicht innerhalb von 5 Minuten mit der Taste "START / + 30SEC / CONFIRM" bestätigen, wird die Einstellung wieder abgebrochen– die aktuelle Uhrzeit erscheint.

Start/
+30Sec./Confirm



ALLGEMEINE INFORMATION

- Wird der Knopf gedreht, ertönt der Summer einmal zu Beginn
- Wird die Tür während des Garvorgangs geöffnet, muss die Taste "START / + 30SEC / CONFIRM" erneut gedrückt werden, um den Garvorgang fortzusetzen.
- Wenn nach dem Einstellen des Garprogramms die Taste "START / + 30SEC / CONFIRM" nicht innerhalb von 5 Minuten gedrückt wird, wird die Einstellung gelöscht und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Die Tasten piepen, wenn sie richtig gedrückt werden. Wenn sie nicht richtig gedrückt werden, piepen sie nicht.
- Ist das gewählte Programm beendet, ertönt der Summer fünfmal.

CONNECTION TO THE MAINS SUPPLY

WARNING- THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is designed to operate from a mains supply of
230-240V~ 50Hz.

Check that the voltage marked on the product corresponds
with your supply voltage.


This product is fitted with a 13A plug complying with BS1363.
If this plug is unsuitable or needs to be replaced, please see page
52.

Important: The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:

GREEN/YELLOW – EARTH

BLUE - NEUTRAL

BROWN – LIVE

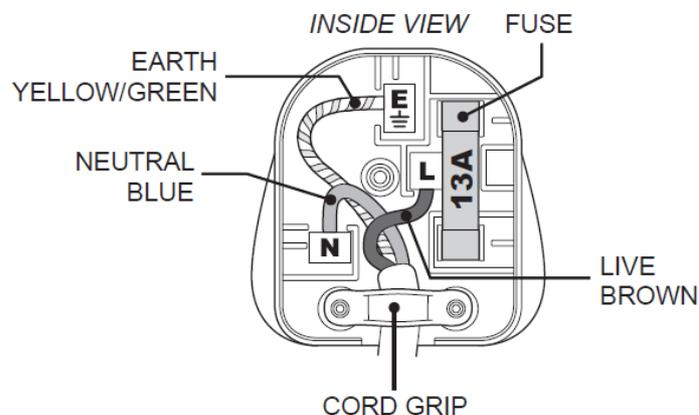

PROBLEM SOLVING



WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, ziehen Sie immer den Netzstecker der Mikrowelle, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Fehlerbehebung durchführen.

Die Mikrowelle kann Störungen an Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten verursachen. Stellen Sie diese Geräte so weit wie möglich von Ihrem Mikrowellenherd entfernt auf.

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Wenn die Mikrowelle nicht funktioniert	Die Uhr ist nicht gestellt	Überprüfen Sie, ob die Uhr eingestellt ist
	Mikrowelle ist nicht angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder fest ein.
	Stecker funktioniert nicht	Die Steckdose, in der die Mikrowelle eingesteckt ist, ist möglicherweise defekt. Stecken Sie die Mikrowelle in eine andere als funktionierend bekannte Steckdose und prüfen Sie, ob die Mikrowelle jetzt funktioniert.
	Der Netzstromkreis hat eine durchgebrannte / ausgelöste Sicherung	Überprüfen Sie den Stecker oder einen ausgelösten Hauptschalter. Wenn diese ordnungsgemäß funktionieren, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
	Mikrowelle hat einen Fehler entwickelt	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Problem zu klären und festzustellen, ob eine Lösung für den Fehler gefunden werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist und sich das Produkt in der Garantiezeit befindet, muss die Mikrowelle an den Händler zurückgesandt werden, bei dem es gekauft wurde, um Ersatz oder eine Rückerstattung zu erhalten.
If the microwave power will not work	1. Clock is not set	Check to see whether the timer is set.
	2. Door is not closed	Make sure the door is securely closed. Otherwise, the microwave will not engage or operate.
Cooking time is prolonged	Grill and/or the Convection Oven are not being pre-heated	Like with conventional ovens, the grills and oven functions of microwaves have to be pre-heated for the optimum results to be achieved.
		Please refer to the grilling and convection oven sections of the instruction manual for the direction to achieve the optimum cooking results.

PROBLEM SOLVING

Problem	Potential Reason	Potential solution
Sparking	1. Burnt on food debris	<p>Spillages or splashes can burn and catch fire, all food that is put into the microwave should be appropriately covered. All spillages or splashes must be cleaned, and all areas of microwave cleaned after each use.</p> <p>Burnt on food debris in the microwave, on the waveguide and the behind the waveguide can cause the microwave to 'spark'. This is because burnt on debris can be focused on by the microwaves and spark.</p> <p>Microwaves must be thoroughly cleaned after every use to ensure no food is burnt on to any part of the microwave.</p> <p>If the microwave does 'spark' the waveguide must be disposed, the microwave <u>must</u> be cleaned thoroughly and then contact customer services for a replacement waveguide.</p> <p>The replacement waveguide should be fitted and the microwave should operate normally. However, if the microwave 'sparks' again on first use (after the waveguide has been replaced and the microwave cleaned, please contact the customer services for further advice.</p>
	2. Metal or foil	<p>No metal or foil should be put inside a microwave as it can cause 'sparking' which can damage the microwave.</p> <p>The only metal accessories that should be used inside the microwave are the ones supplied by the manufacturer</p>
	3. Pressure build up in food	<p>Food with none porous skins (potatoes for example), must be pierced to allow steam to escape. As the build up of pressure can cause food to burst and create a 'fire hazard'.</p>
Heat spots	Operated empty or with no moisture	<p>Microwaves cannot be run empty, microwaves need moisture to operate correctly.</p> <p>If microwaves are operated empty or are used to heat up plates (this is not permitted), the microwaves can focus on a single point inside the microwave. This can cause a heat spot, which can cause the area to become deformed, warped or start to melt.</p> <p>If microwaves are operated empty or to heat up foreign objects this will void the warranty.</p>

PROBLEM SOLVING

Problem	Potential Reason	Potential solution
Condensation or excess water	1. Food that is being cooked	By the very nature of how a microwave works, it 'excites' the water molecules in the food it is heating, causing them to move about and generate heat from within the food. Often when the food heats up it reaches the point where steam is released. Dependant on the food type being heated (and its water content level), the length of time being heated for – and so the amount of steam generated – it is inevitable that some of the steam will condense and form back into water droplets within the microwave cavity. This can usually be found on the inner walls or most commonly on the back of the glass door. If not cleaned up, these droplets can start to form small 'pools' of water.
	2. Cooling vents covered	Cooling vents allow the heat and steam to escape from the microwave. These cannot be covered as it can cause excessive water to settle inside the microwave or the microwave to overheat. The installation instructions in the instruction manual must be followed or the warranty will be void.
Paint damage/peeling	Maintenance	If the microwave is within its warranty period, please contact customer services for further advice or take the microwave back to the retailer it was purchased from for a refund or replacement
Light not working	Bulb not working	Due to the construction of microwaves and certain 'dangerous' components inside. The light bulb can only be changed by a qualified service engineer. If the microwave is within its warranty period, please contact customer services for further advice or take the microwave back to the retailer it was purchased from for a refund or replacement
Not heating	Magnetron not working	The component that produces the microwaves is called a magnetron, if food is not being heated or is 'luke' warm then it is likely this component has developed a fault. If the microwave is within its warranty period, please contact customer services for further advice or take the microwave back to the retailer it was purchased from for a refund or replacement

PROBLEM SOLVING

Problem	Potential Reason	Potential solution
Over heating	Cooling vents covered	Cooling vents allow the heat and steam to escape from the microwave. These cannot be covered as it can cause excessive water to settle inside the microwave or the microwave to overheat. The instructions in the instruction manual must be followed or the warranty will be void.
Too noisy	1. Glass turntable fitted incorrectly	Check that the glass turntable has been placed correctly on the turntable correctly and is not hitting the walls/doors of the microwave during operation
	2. Dishes/plate are too large for the microwave	Check that the dishes/plates are the correct size for the microwave and that they are not hitting the walls/door of microwave during operation
Door not shutting/locking	1. Glass turntable fitted incorrectly	Check that the glass turntable has been placed correctly on the turntable and is stopping the door from shutting correctly
	2. Latches have become deformed	If the microwave is within its warranty period, please contact customer services for further advice or take the microwave back to the retailer it was purchased from for a refund or replacement
Turntable not rotating	1. Turntable coupling not fitted or tape not removed	Check that the turntable coupling is fitted correctly and the transportation tape has been removed
	2. Turntable roller ring not fitted or fitted incorrectly	Check that the roller ring has be placed under the turntable and that it is position correctly
	3. Glass turntable fitted incorrectly	Check that the glass turntable has been placed correctly on the turntable correctly
	4. Turntable has developed a fault	If the microwave is within its warranty period, please contact customer services for further advice or take the microwave back to the retailer it was purchased from for a refund or replacement

GUARANTEE & CUSTOMER SERVICES

At Russell Hobbs, we take all our customer feedback seriously.
Feel free to contact our Product Care Team on 0345 209 7461
Monday – Friday: 8am-8pm & Saturday: 9am – 1pm
who will be more than happy to help you.

This product is guaranteed for **12 months** from the date of the original purchase. If any defect arises due to faulty materials or workmanship, the faulty product must be returned to the place of purchase.

Refund or replacement is at the discretion of the retailer.


The following conditions apply:

- The product must be returned to the retailer with the original proof of purchase.
- The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this instruction guide and any other instructions for use which are supplied.
- It must be used for domestic purposes only and for its intended use.
- This warranty does not cover wear and tear, damage, misuse or consumable parts.


SPARE PARTS

The following spare parts are available from www.productcare.co.uk or call 0345 209 7461


Turntable coupling

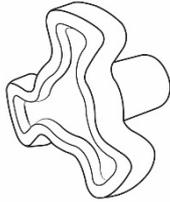


Turntable Ring

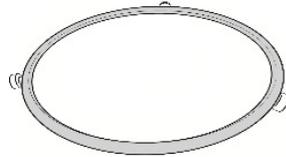


Glass turntable

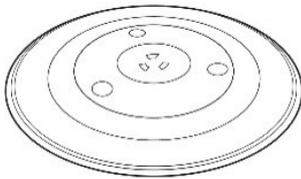


Waveguide cover

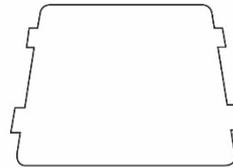

Baking tray



Grill rack

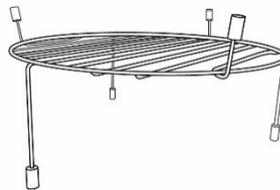

NOTES

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for taking notes.

NOTES

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for taking notes.

For Customer Services & Spare
Parts please call
0345 209 7461
Opening times: Monday - Friday
8am – 8pm & Saturday 9am – 1pm
Or visit us at
www.productcare.co.uk

Revision 8

Produced for:
G2S Limited
Wigan
WN2 4AY



This symbol is known as the 'Crossed-out wheeie bin Symbol'. When this symbol is marked on a product/batteries, it means that the product/batteries should not be disposed of with your general household waste. Only discard electrical/electronic/battery items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to make sure the success of these schemes and for the protection of the environment. For your nearest disposal facility, visit www.recycle-more.co.uk or ask in store for details.

We reserve the right due to possible changes to design to alter the instruction manual without prior notice.